


Монтажная схема ЭкоГранд 4


вид сбоку

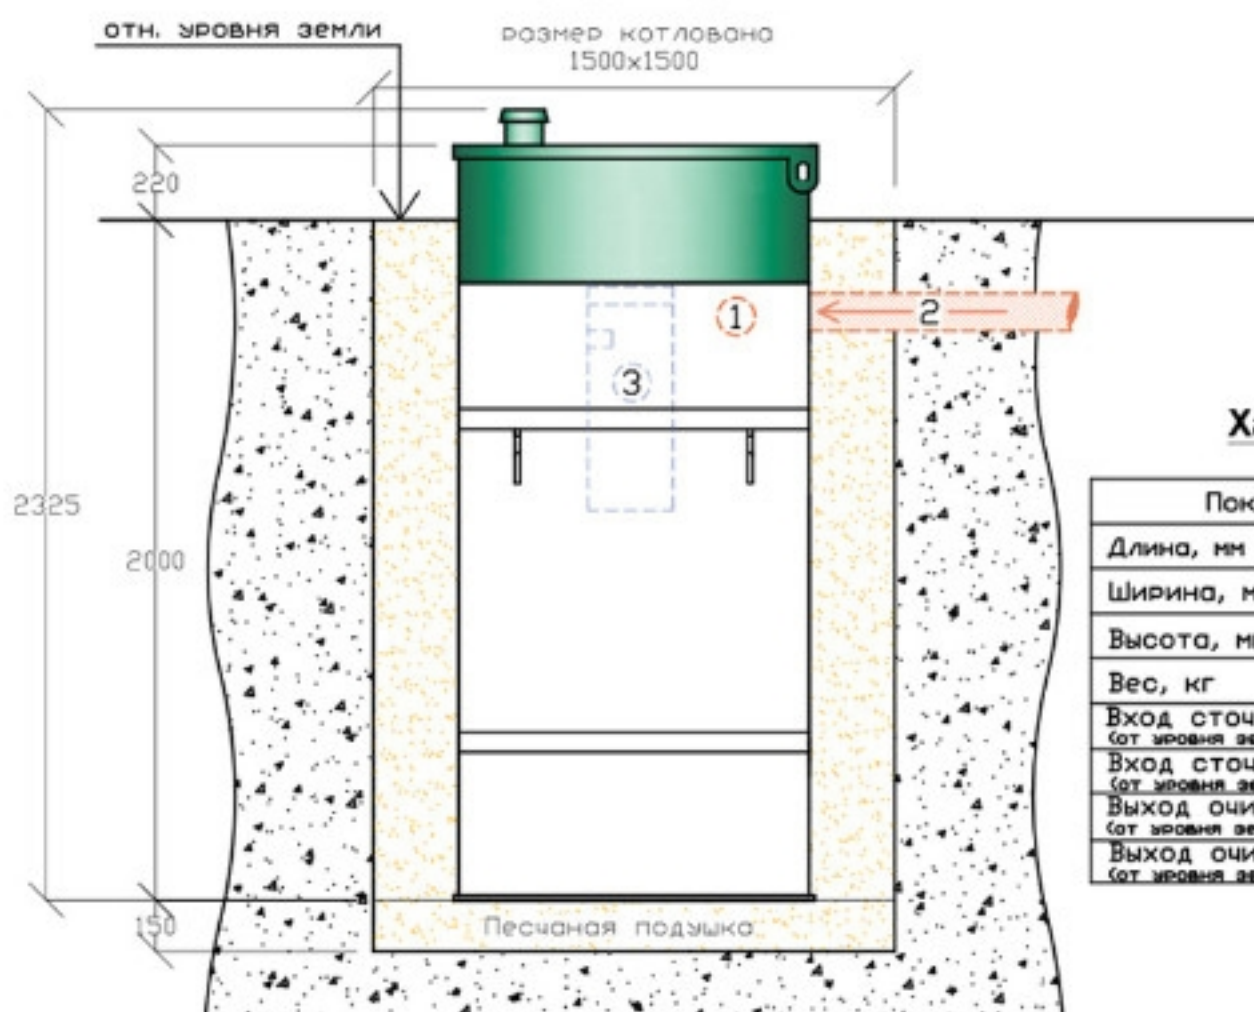

Характеристики

Показатель	Значение
Длина, мм	1060
Ширина, мм	1120
Высота, мм	2325
Вес, кг	163
Вход сточной воды min (от уровня земли до низа трубы)	400
Вход сточной воды max (от уровня земли до низа трубы)	800
Выход очищенной воды min (от уровня земли до низа трубы)	500
Выход очищенной воды max (от уровня земли до низа трубы)	850

вид сверху

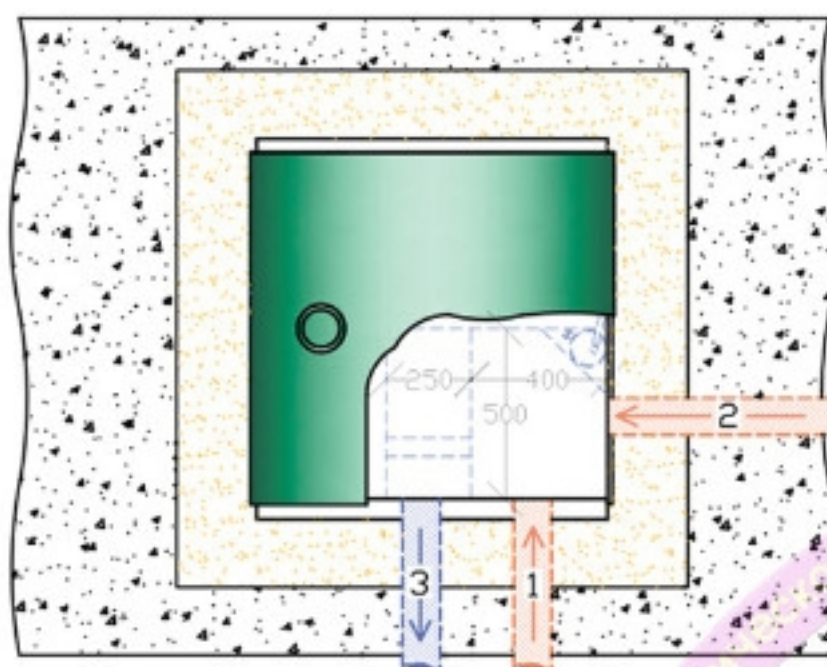

- 1, 2 — варианты размещения подводящей трубы
- 3 — отводящая труба в самотечном режиме эксплуатации станции

* В принудительном режиме работы станции отводящая труба может быть выведена в любом направлении

— песок

Последовательность монтажных работ:

1. Разработка котлована 1500х1500мм глубина 2150мм. При угрозе обрушения необходимо установить опалубку.
2. На дне котлована устроить песчаную подушку толщиной 150мм
3. Осуществить монтаж ЭкоГранд 4 на уплотненную и выровненную песчаную подушку.
4. Подсоединить к установке подводящий и отводящий трубопровод, а также электрический кабель
5. Выполнить обратную засыпку песком одновременно с заполнением установки водой.
6. Произвести пусконаладочные работы.

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

Изм.	Лист	N док.	Подп.	Дата
------	------	--------	-------	------

Монтажная схема ЭкоГранд 4

Лист

Формат А4