
Монтажная схема ЭкоГранд 8


вид сбоку

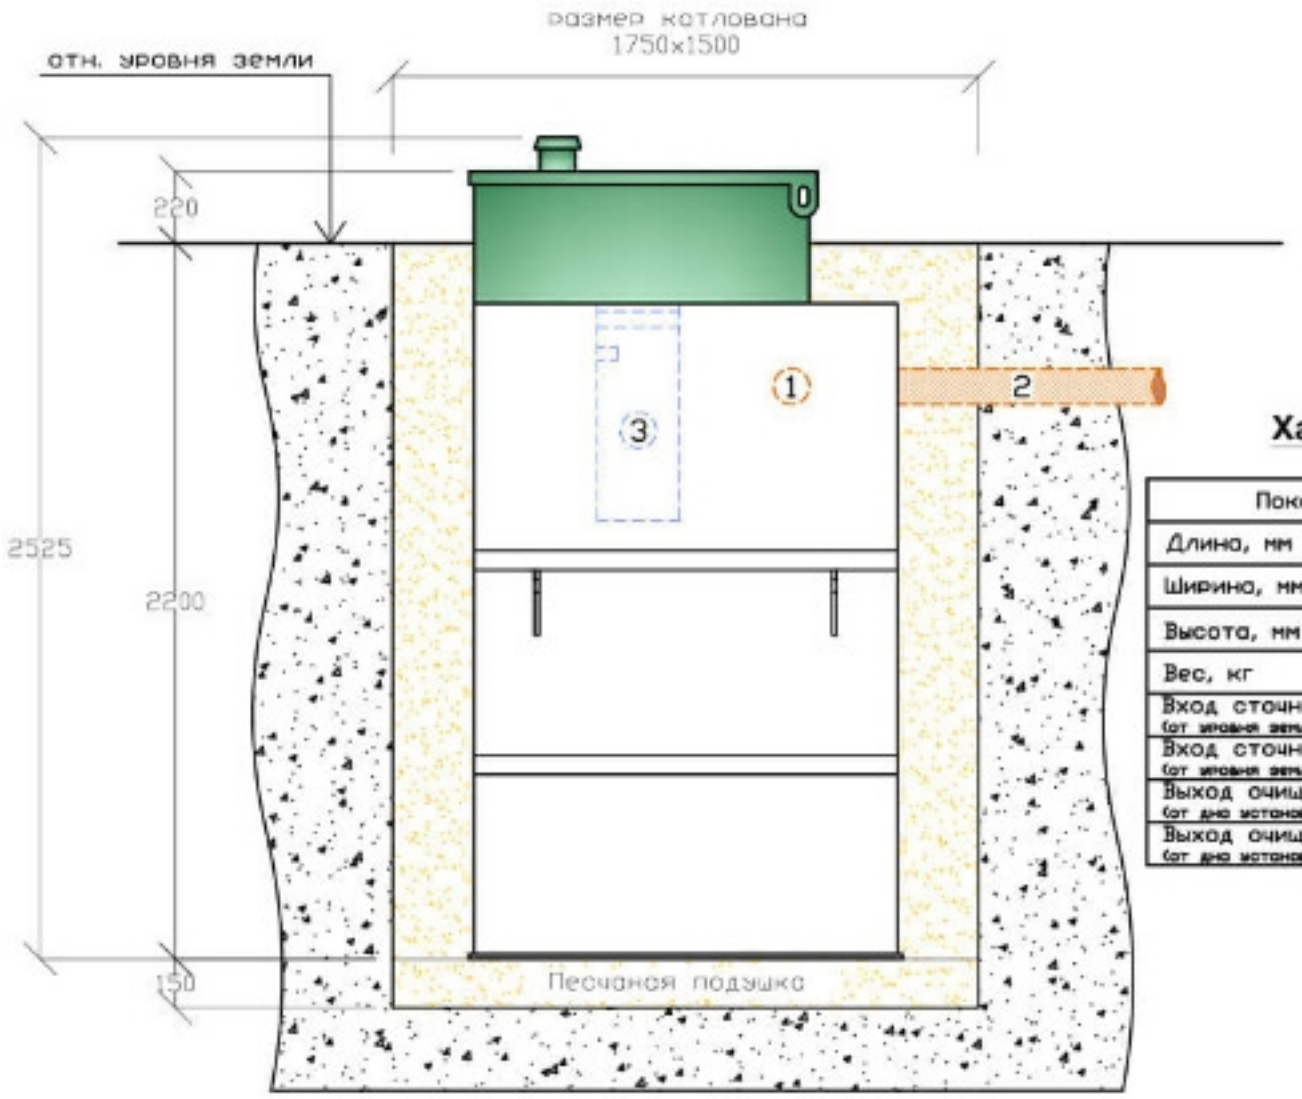

Характеристики

Показатель	Значение
Длина, мм	1330
Ширина, мм	1120
Высота, мм	2525
Вес, кг	258
Вход сточной воды min (от уровня земли до низа трубы)	400
Вход сточной воды max (от уровня земли до низа трубы)	800
Выход очищенной воды min (от дна установки до центра трубы)	500
Выход очищенной воды max (от дна установки до центра трубы)	850

вид сверху

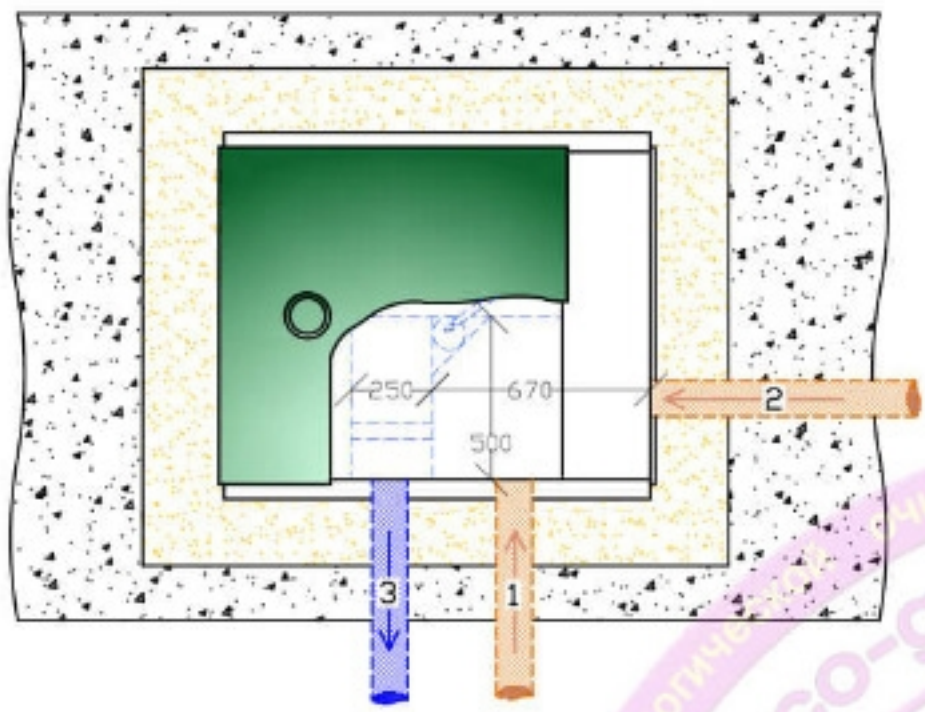

1, 2 — варианты размещения подводящей трубы

3 — отводящая труба в самотечном режиме эксплуатации станции

* в принудительном режиме работы станции отводящая труба может быть выведена в любом направлении

– песок

Последовательность монтажных работ

1. Разработка котлована 1750x1500 мм глубина 2350 мм. При угрозе обрушения необходимо установить опалубку.
2. На дне котлована устроить песчаную подушку толщиной 150 мм
3. Осуществить монтаж "ЭкоГранд 8" выровненную и уплотненную песчаную подушку
4. Подсоединить к установке подводящий и отводящий трубопроводы, а также электрический кабель
5. Выполнить обратную засыпку песком одновременно с заполнением установки водой
6. Произвести пусконаладочные работы

Изм. Кол. уч. Лист N док.	Подп.	Дата	Монтажная схема ЭкоГранд 8	Лист

Формат А4

www.eco-grand.ru
ЭкоГранд