



Вид сбоку

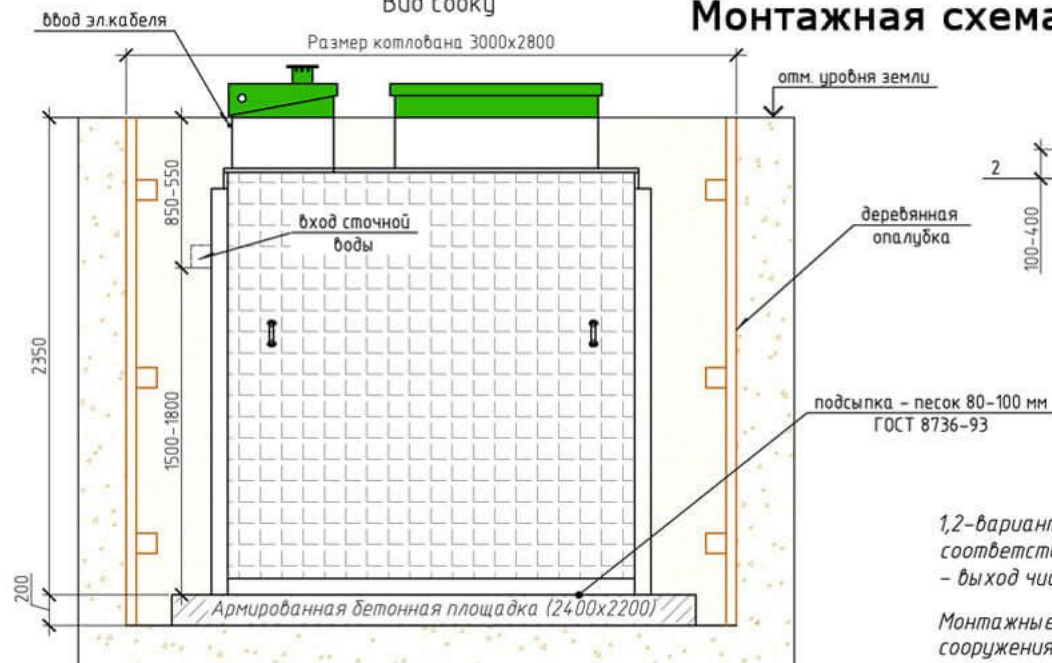

Монтажная схема ТОПАС 30 пр

Схема №1

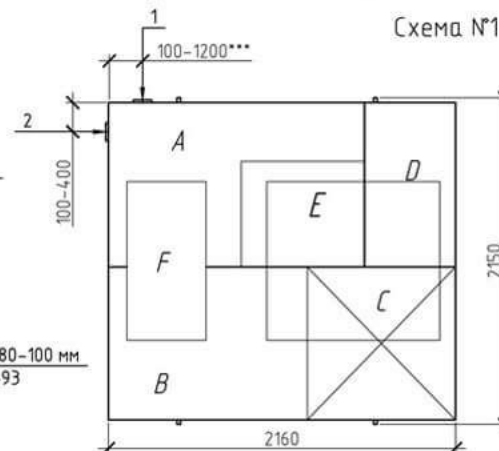

Габаритные размеры ТОПАС 30 пр**

Длина 2160 мм
Ширина 2150 мм
Высота 2600 мм
Вес 770 кг.

A – приемная камера
B – аэротенк
C – вторичный отстойник
D – стабилизатор активного ила
F – компрессорный отсек
E – накопительная ёмкость для насоса

1,2 – варианты входа стоков (ввод трубы монтируется при ш/м, либо по желанию заказчика, в соответствии с размерами указанными на данной монтажной схеме на заводе изготовителя) – выход чистой воды (труба $\varnothing 25$ монтируется по месту, в любую сторону по усмотрению заказчика).


Монтажные и земляные работы проводить согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

Пояснение к схеме №1

	От дна установки до нижнего края трубы		От поверхности грунта до нижнего края трубы	
	min	max	min	max
Вход сточной воды	1500	1800	550	850
Выход чистой воды	2150	2300	50	200

Расход песка не менее – 9,1 м³
расход воды не менее – 8,0 м³

Вид сверху

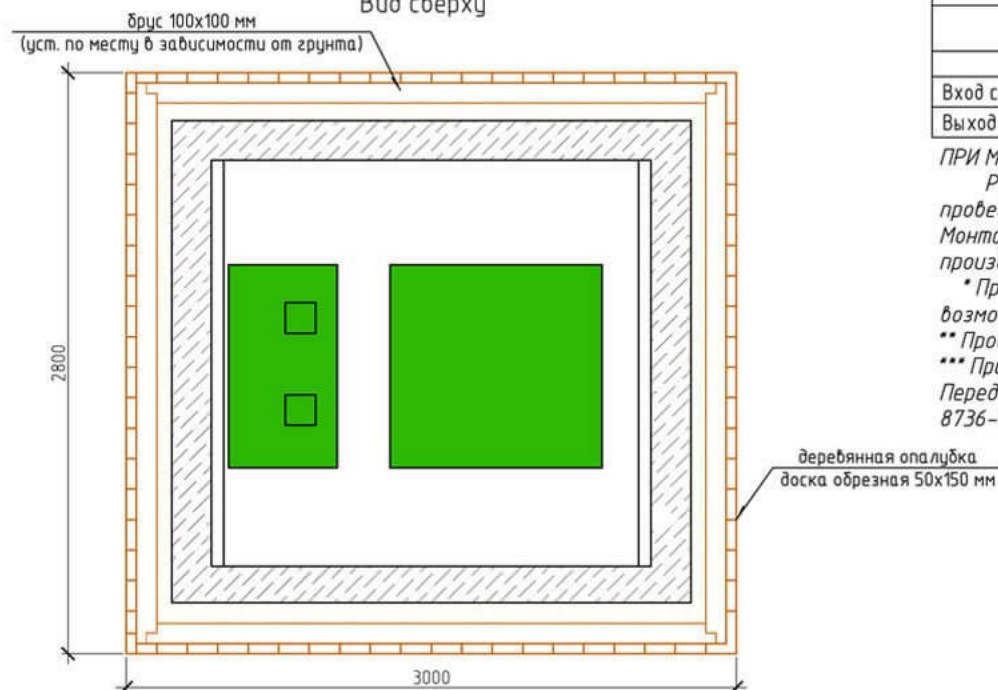

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на песчаную подсыпку, станцию не подвергать ударам, отсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.

* При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

** Производитель может изменить габариты продукции без уведомления.

*** При выполнении брезки учесть внутренний конструктив станции.

Перед установкой станции на фундаментную плиту произвести подсыпку – песок 80-100мм ГОСТ 8736-93.

www.topas-moskva.ru

8 (495) 230-01-02

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Локальные очистные сооружения V=6 м ³ /сут		
						ТОПАС 30 пр	1	

Формат

A3