


# Монтажная схема ТОПАС 8 пр

Вид сбоку

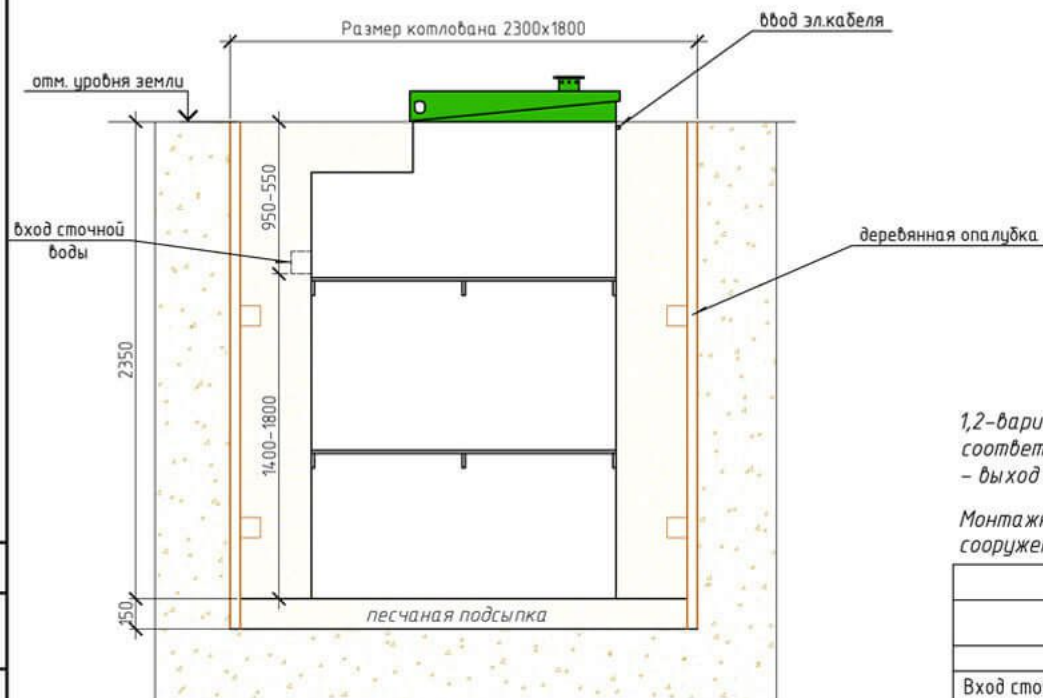

Вид сверху


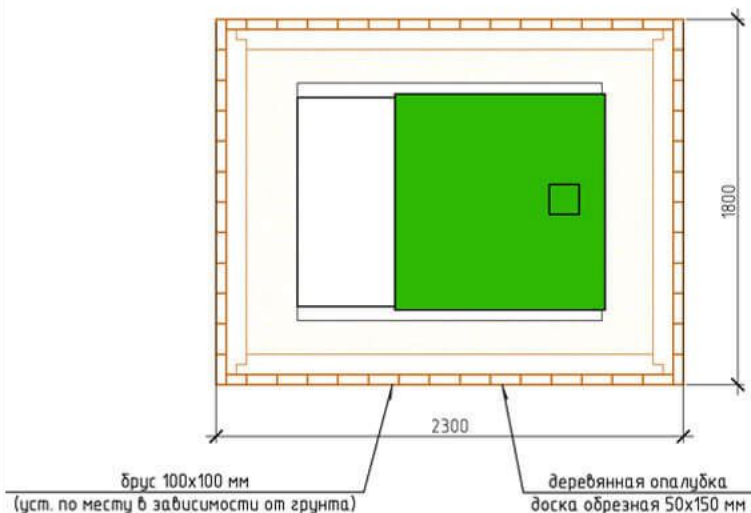


Схема №1

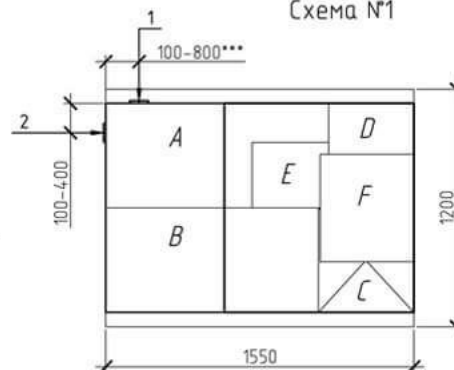

Габаритные размеры ТОПАС 8 пр\*\*

Длина 1550 мм  
Ширина 1200 мм  
Высота 2600 мм  
Вес 290 кг.

A - приемная камера  
B - аэротенк  
C - вторичный отстойник  
D - стабилизатор активного ила  
F - компрессорный отсек  
E - накопительная ёмкость для насоса

1,2-варианты входа стоков (вход трубы монтируется при ш/м, либо по желанию заказчика, в соответствии с размерами указанными на данной монтажной схеме на заводе изготовителя) - выход чистой воды (труба  $\varnothing 25$  монтируется по месту, в любую сторону по усмотрению заказчика).

Монтажные и земляные работы проводить согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

Пояснение к схеме №1

|                   | От дна установки до нижнего края трубы |      | От поверхности грунта до нижнего края трубы |     |
|-------------------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------|-----|
|                   | min                                    | max  | min                                         | max |
| Вход сточной воды | 1400                                   | 1800 | 550                                         | 950 |
| Выход чистой воды | 2150                                   | 2300 | 50                                          | 200 |

Расход песка не менее - 6,3 м<sup>3</sup>  
расход воды не менее - 3,0 м<sup>3</sup>

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на песчаную подсыпку, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.

\* При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

\*\* Производитель может изменить габариты продукции без уведомления.

\*\*\* При выполнении резки учесть внутренний конструктив станции.

[www.topas-moskva.ru](http://www.topas-moskva.ru)

8 (495) 230-01-02

| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Локальные очистные сооружения<br>V=1,5 м <sup>3</sup> /сут |        |      |
|------|----------|------|--------|-------|------|------------------------------------------------------------|--------|------|
|      |          |      |        |       |      | ТОПАС 8 пр                                                 | Стадия | Лист |
|      |          |      |        |       |      |                                                            |        | 1    |
|      |          |      |        |       |      |                                                            | Листов |      |